


ガラスの入れ方 ~ガラスウォール~

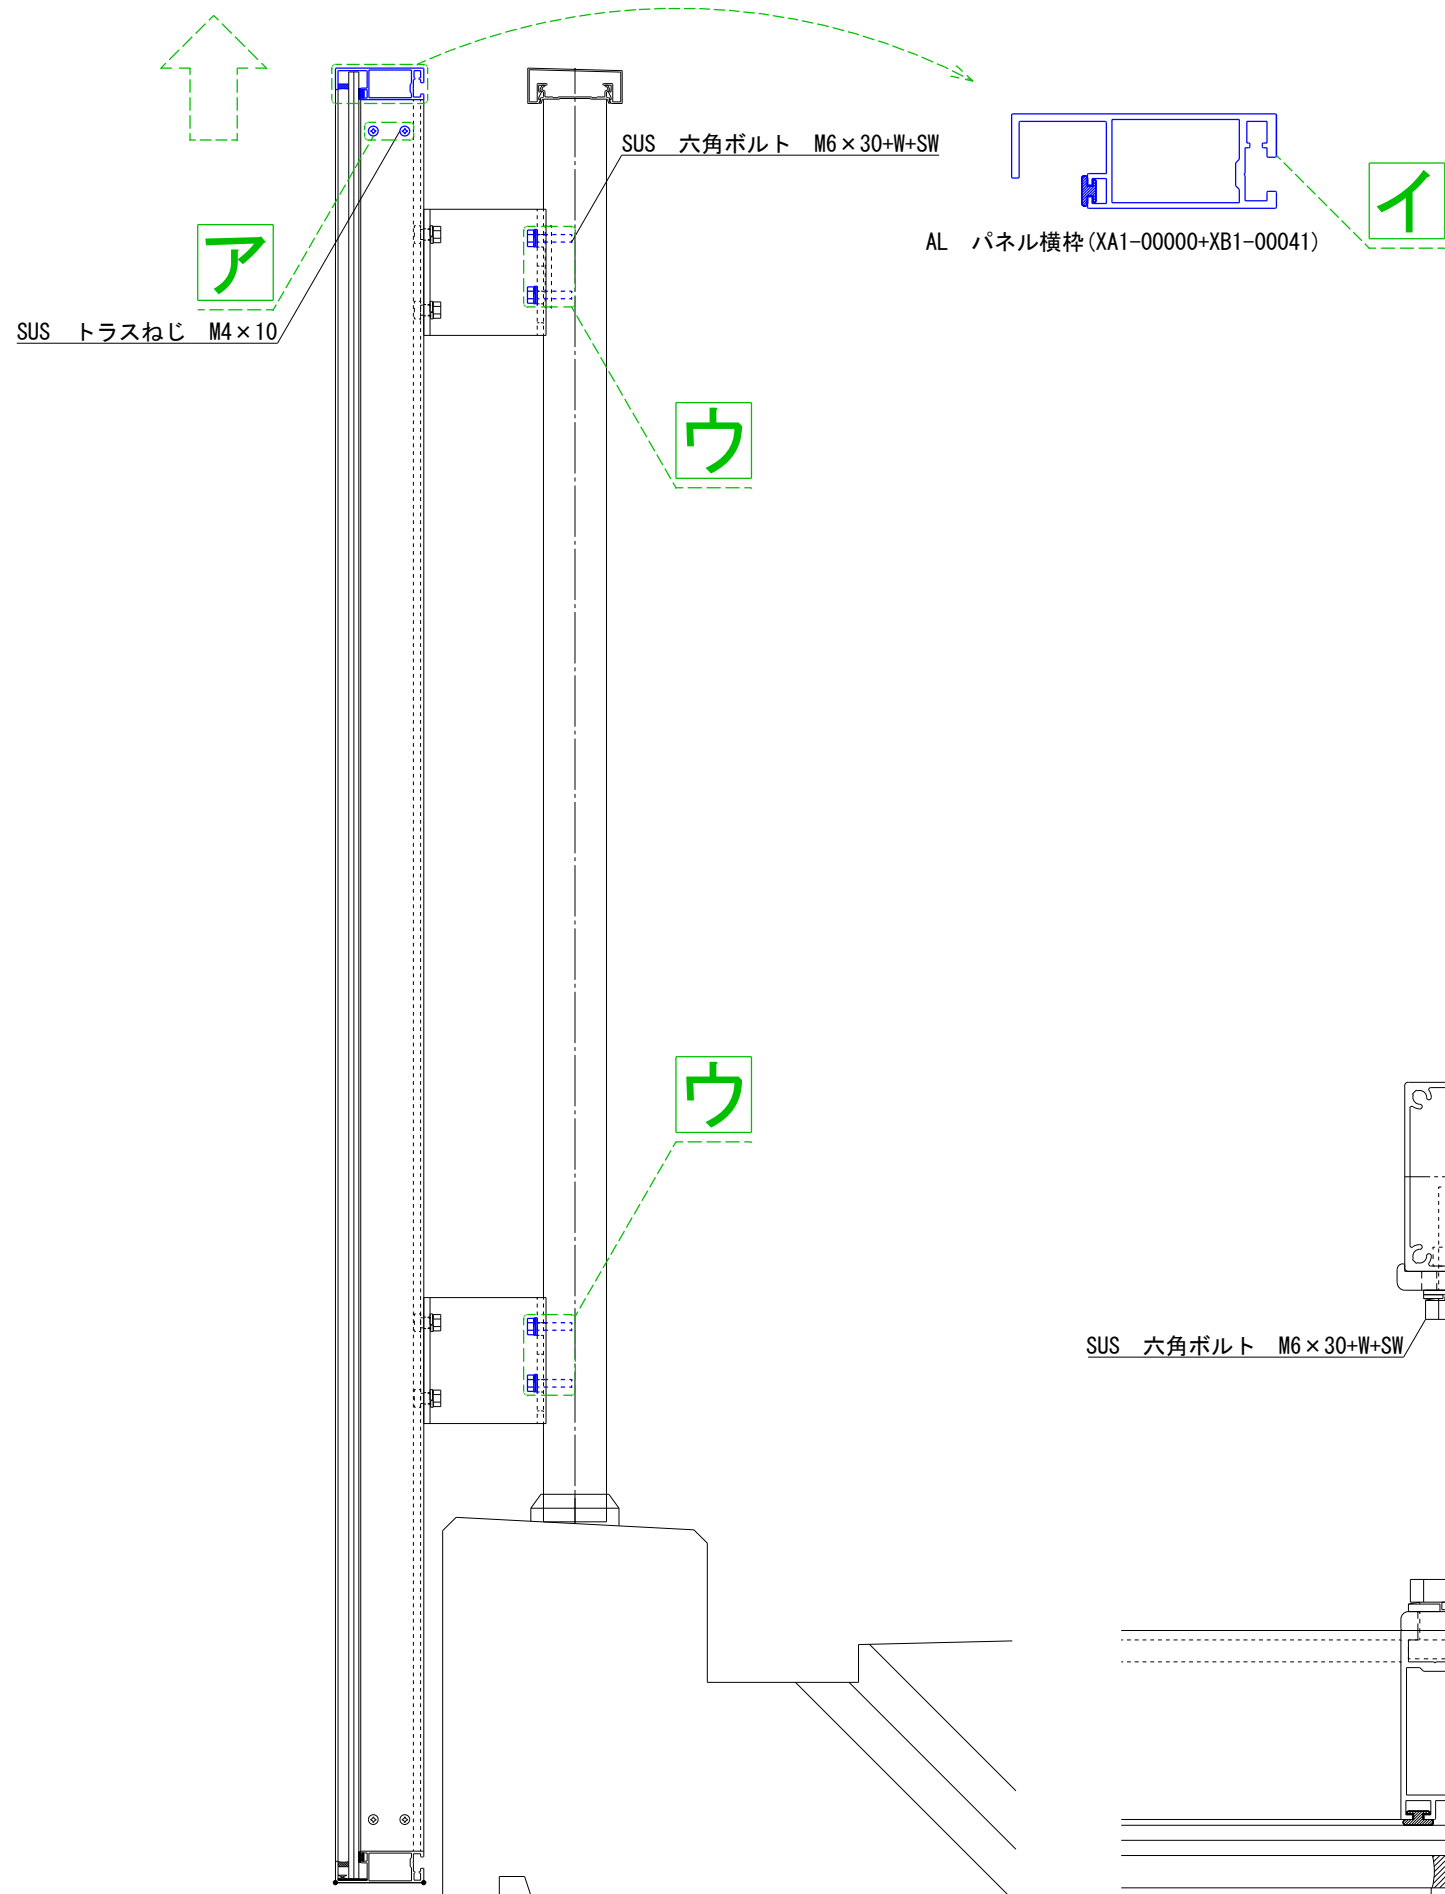

●新築工事(外側からの作業が可能な場合)

- ①アのトラスねじを外して イのパネル横枠を上にはずしてください
- ②ガラスを上から入れて イを戻し アのトラスねじを締め直してください
- ③外側からコーキングをしてください

●取り替え工事(足場等がなく 外側からの作業が不可能な場合)

- ①ウの六角ボルトを軽く緩めます(抜き取らないでください)
- ②取り替えたいガラス枠ユニットをエのブラケットごとバルコニー内部に取り込みます
※注意:必ず柱側のウの六角ボルトを緩めてください
ガラス枠側のボルトは触らないでください
- ③ガラス交換後 もとに戻してください 必ず施工業者が行ってください

※セッティングブロック等 ガラスに関する備品は別途となります
各ガラス業者様でご用意の程宜しくお願い致します

